

TP-808

Абонентское устройство служебной связи

ЕСФК.465670.808.ТО

**Паспорт, краткое техническое описание и
краткая инструкция по эксплуатации**



ЗАО «Трактъ», Санкт-Петербург
2021

Оглавление

Список рисунков	2
Список таблиц	2
1 Краткое техническое описание.....	3
1.1 Назначение	3
1.2 Основные технические характеристики	3
1.2.1 Питание.....	3
1.2.2 Размеры.....	3
1.2.3 Вес.....	3
1.3 Форматы и параметры входных и выходных сигналов	3
1.4 Используемые протоколы	4
1.5 Выполняемые стандарты	4
1.6 Климатические условия	4
1.7 Комплект поставки	4
2 Устройство и работа	5
2.1 Структурная схема ТР-808	5
2.2 Конструкция.....	5
2.3 Внешний вид	6
2.4 Обновление версии встроенного ПО Ошибка! Закладка не определена.	
2.5 Распайка кабелей и цоколевка разъемов.....	6
3 Эксплуатация.....	7
3.1 Подготовка к работе	7
3.2 Информация о приборе.....	7
3.3 Монтаж	7
3.4 Указания мер безопасности	7
3.5 Транспортировка и хранение	8
3.6 Маркировка	8
3.7 Реализация и утилизация	8
4 Гарантийные обязательства.....	8
5 Свидетельство о приемке.....	9
6 Адрес изготовителя.....	9

Список рисунков

Рисунок 2.1 - Блок ТР-808. Структурная схема	5
Рисунок 2.2 - Блок ТР-808. передняя панель	6
Рисунок 2.3 - Блок ТР-808. задняя панель	6

Список таблиц

Таблица 1.1 – Питание.....	3
Таблица 1.2 - Размеры.....	3
Таблица 1.3 - Вес	3
Таблица 1.4 - Комплект поставки	4
Таблица 2.1 - Цоколевка блока питания 12 В	6
Таблица 2.2 - Цоколевка разъёма XLR5F	6
Таблица 2.3 - Цоколевка разъёма XLR3F	7
Таблица 2.4 - Цоколевка разъёма Jack 6.3F	7

1 Краткое техническое описание

Настоящее техническое описание и краткая инструкция по эксплуатации предназначены для технического персонала, работающего с блоком ТР-808 (далее по тексту - Блок).

1.1 Назначение

Блок предназначен для работы с сервером служебной связи «Синапс».

Блок ТР-808 представляет собой абонентское устройство, которое позволяет осуществлять голосовую связь с другими абонентами комплекса служебной связи «Синапс». Блок предназначен для размещения на столах и консолях, не оборудованных Rack-стойкой.

1.2 Основные технические характеристики

1.2.1 Питание

Таблица 1.1 – Питание

Параметр	Значение
Потребляемая мощность	15 Вт
Напряжение питания прибора	+12 В
Блок питания (в комплекте)	Mean Well GS15E-3P1J
Напряжение питающей сети	220 В
Частота напряжения питающей сети	50 Гц

Возможно подключение двух блоков питания – основного (в комплекте) и резервного (доступен для заказа).

1.2.2 Размеры

Таблица 1.2 - Размеры

Параметр	Значение, мм
Габариты без упаковки	232x173x100
Габариты в упаковке	295x225x180

1.2.3 Вес

Таблица 1.3 - Вес

Параметр	Значение, кг
Вес без упаковки	2,6
Вес в упаковке	4,2

1.3 Форматы и параметры входных и выходных сигналов

В качестве источника входного сигнала может выступать как микрофон на «гусиной шее», так и гарнитура, подключаемая через разъем XLR5F.

При отсутствии гарнитуры речь собеседника может выводиться на встроенный громкоговоритель.

Прибор является интерфейсом между оператором и локальной сетью, поэтому выходной сигнал выводится по интерфейсу LAN, который также, как и питание, имеет резервирование.

1.4 Используемые протоколы

Прибор использует протокол TCP для установки соединения с сервером Синапс и собственный RTP протокол для передачи звука.

1.5 Выполняемые стандарты

Блок разработан и изготовлен в соответствии с:

- **TP ТС 004-2011.** О безопасности низковольтного оборудования;
- **TP ТС 020-2011.** Электромагнитная совместимость технических средств;
- **ГОСТ 11515-91.** Каналы и тракты звукового вещания;
- **ГОСТ IEC 60065-2013.** Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности;

1.6 Климатические условия

Оборудование предназначено для эксплуатации в помещениях в условиях:

рабочая температура: от 5°C до 40°C

относительная влажность: от 20% до 80%, без конденсации

Аппаратура сохраняет заявленные характеристики при понижении атмосферного давления до 60 кПа (450 мм.рт.ст.).

1.7 Комплект поставки

Таблица 1.4 - Комплект поставки

№ п/п	Наименование и тип	Кол-во, шт
1	Блок TP-808	1
2	Микрофон на «гусиной шее»	1
3	Блок питания Mean Well GS15E-3P1J; +12В/15Вт	1
4	Патч-корд категории 5е	0
5	Техническое описание	1
6	Комплект заземления (кабель и крепёж на Блок)	1

2 Устройство и работа

2.1 Структурная схема ТР-808

Структурная схема блока ТР-808 приведена на рисунке 2.1.

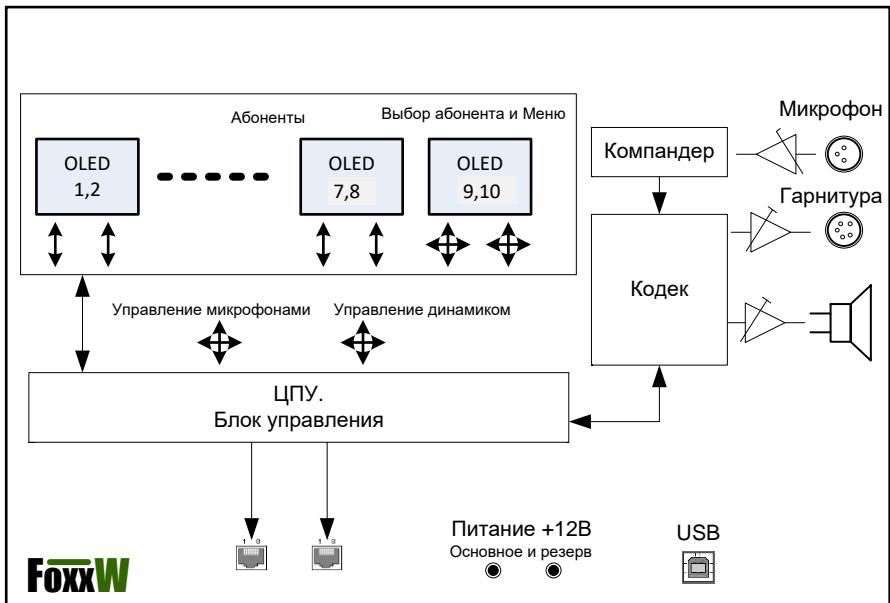


Рисунок 2.1 - Блок ТР-808. Структурная схема

2.2 Конструкция

Конструктивно Блок выполнен в металлическом корпусе для установки на стол.

Разъемы для входных и выходных сигналов:

- XLR5F – разъем для подключения гарнитуры с динамическим микрофоном
- XLR3F* - для подключения электретного микрофона на гусиной шее (в комплекте)
- RJ45 – два разъема для подключения к коммутаторам сети Синапс Интерком
- mini USB и кнопка «!» предназначены для обновления прошивки.
- mini XLR – питание 12В

Абонентское устройство оснащено 11 (одинадцатью) четырехпозиционными клавишами без фиксации, одним энкодером и 5 (пятью) OLED-экранами. Каждой клавише канала соответствует половина экрана.

* - В старых версиях Блока разъем XLR3F может быть совмещен с разъемом Jack 6.3F

2.3 Внешний вид

Внешний вид передней панели блока ТР-808 показан на рисунке 2.2.



Рисунок 2.2 - Блок ТР-808. передняя панель

Внешний вид задней панели блока ТР-808 показан на рисунке 2.3.



Рисунок 2.3 - Блок ТР-808. задняя панель

2.4 Распайка кабелей и цоколевка разъемов

Цоколевка блока питания 12В приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Цоколевка блока питания 12 В

№ контакта	Сигнал
1	+
3	-

Цоколевки разъёмов XLR5F, XLR3F и Jack 6.3F приведены в таблицах 2.2, 2.3 и 2.4.

Таблица 2.2 - Цоколевка разъёма XLR5F

№ контакта	Сигнал
1	- микрофон
2	+ микрофон
3	GND
4	+ наушники
5	не использовать

Таблица 2.3 - Цоколевка разъёма XLR3F

№ контакта	Сигнал
1	GND
2	+ микрофон
3	не использовать

Таблица 2.4 - Цоколевка разъёма Jack 6.3F

№ контакта	Сигнал
T	+ микрофон
R	не использовать
S	GND

3 Эксплуатация

3.1 Подготовка к работе

Перед началом использования Блока необходимо выполнить следующие действия:

- соединить Блок и коммутатор патч-кордом
- подать питание на Блок

При подаче питания Блок переходит в режим внутреннего контроля и инициализации. Через несколько секунд он готов к работе.

3.2 Информация о приборе

Всю информацию о приборе, включая последние версии встроенного ПО, можно найти на странице прибора на сайте производителя: <https://shop.tract.ru/catalog/1601/1601-03/>

3.3 Монтаж

Блок ТР-808 устанавливается на поверхность стола или консоли.

3.4 Указания мер безопасности

Блок необходимо оберегать от ударов, попадания в него пыли и влаги.

Монтаж и эксплуатация изделия должны производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами устройства электроустановок».

В процессе эксплуатации необходимо не реже одного раза в два года, а также после аварийных состояний проводить:

- осмотр и подтяжку контактных соединений;
- очистку от загрязнений.

Профилактическую проверку изделия необходимо проводить только при снятом напряжении.

При обнаружении неисправности изделия необходимо принять меры к вызову квалифицированного обслуживающего персонала или отправить изделие производителю для диагностики и ремонта.

Для того, чтобы отправить прибор в ремонт, необходимо связаться со службой технической поддержки компании производителя по телефону, указанному в разделе 6 Адрес изготовителя.

Срок службы 10 лет со дня передачи изделия потребителю.

3.5 Транспортировка и хранение

Транспортировка изделия в упаковке предприятия-изготовителя может осуществляться в закрытом транспорте любого типа.

Транспортное положение не оговаривается, крепление на транспортных средствах должно исключать возможность перемещения изделий при транспортировке.

- температура окружающей среды от минус 40° С до плюс 50° С;
- относительная влажность воздуха до 95% при температуре плюс 30° С;
- атмосферное давление от 84,0 до 107,0 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

Хранение изделий допускается в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от +5 до +35 С° и относительной влажности до 85%.

Срок хранения не должен превышать гарантийного срока эксплуатации изделия.

Блоки в упаковке необходимо оберегать от установки на них других грузов массой более 5 кг.

3.6 Маркировка

Маркировка Блока производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51321.1-2007 и располагается на задней панели устройства.

3.7 Реализация и утилизация

Реализация оборудования осуществляется путем заключения договоров на поставку. Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран – участников Таможенного союза. При утилизации оборудования в виде промышленных отходов вредного влияния на окружающую среду не оказывается.

4 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность Блока при соблюдении пользователями условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня передачи изделия потребителю.

В случае нарушения условий и правил эксплуатации Блока в течение гарантийного срока потребитель лишается права на бесплатный гарантийный ремонт или замену.

Основаниями для снятия оборудования с гарантийного обслуживания являются:

1. Наличие механических повреждений (сколов, вмятин и т.п.) на корпусе или иной части оборудования, свидетельствующих об ударе;
2. Наличие следов попадания внутрь оборудования посторонних веществ, жидкостей, предметов, насекомых и грызунов;
3. Наличие признаков самостоятельного ремонта или вскрытия оборудования,
4. Нарушение пломб, наклеек; замена деталей и комплектующих;
5. Наличие повреждений, являющихся прямым следствием нарушения правил эксплуатации, в том числе: неправильная установка оборудования, подача повышенного или нестабильного питающего напряжения, горячее подключение, пренебрежение правилами электростатической безопасности и т.п.;
6. Наличие повреждений, вызванных климатическими особенностями, стихийными бедствиями, пожарами и аналогичными причинами.

5 Свидетельство о приемке

Штамп ОТК

6 Адрес изготовителя

Россия, 197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 23
тел.: +7(812)490-77-99
E-mail: info@tract.ru