

Паспорт, краткое техническое описание и инструкция по эксплуатации

ТР-523

Коммутационная переходная панель входов, DB25 - 8xXLR-F (для ТР-122-1)



1 Краткое техническое описание

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для технического персонала, работающего с TP-523 Коммутационная переходная панель входов, DB25 – 8xXLR-F (для TP-122-1) (далее – **Панель**).

1.1 Назначение

Панель разработана для использования с блоком TP-122M AoIP интерфейс Dante и предназначена для передачи аналоговых сигналов с выходов XLR стандартной аппаратуры на входы DB-25 TP-122M.

1.2 Основные технические характеристики

№ п/п	Параметр	Значение
1	Габаритные размеры и вес	480x44x54 мм, 0.3 кг
2	Габаритные размеры и вес в упаковке	500x55x65 мм, 0.4 кг
5	Корпус	RACK 19", 1U

1.3 Комплект поставки

п/п	Наименование и тип	Кол-во
1	Панель TP-523	1
2	Паспорт, краткое техническое описание и инструкция по эксплуатации	1

2 Конструкция

TP-523 состоит из алюминиевой лицевой панели и печатной платы с разъёмами. На передней стороне Панели (Рисунок 1) расположены 4 пары (левый+правый) разъёмов **«Analog IN» XLR-F** для подключения источников аналогового сигнала, на задней – **DB-25M** для подключения потребителей.



Рисунок 1 – Панель TP-523, вид спереди



Рисунок 2 – Панель TP-523, вид сзади

3 Цоколёвка

Таблица 1 – Цоколёвка разъёма **DB-25M «Выход»**

контакт	Название цепи	контакт	Название цепи
1	Канал 8 +	14	Канал 8 -
2	Канал 8 Общий	15	Канал 7 +
3	Канал 7 -	16	Канал 7 Общий
4	Канал 6 +	17	Канал 6 -
5	Канал 6 Общий	18	Канал 5 +
6	Канал 5 -	19	Канал 5 Общий
7	Канал 4 +	20	Канал 4 -
8	Канал 4 Общий	21	Канал 3+
9	Канал 3 -	22	Канал 3 Общий
10	Канал 2 +	23	Канал 2 -
11	Канал 2 Общий	24	Канал 1 +
12	Канал 1 -	25	Канал 1 Общий
13	Не использовать		

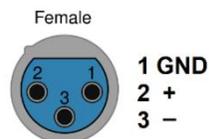


Рисунок 3 –
Цоколёвка разъёма
4 x XLR-F «Analog IN»

4 Указания по эксплуатации

4.1 Климатические условия

Панель предназначена для эксплуатации в помещениях в условиях:

температура: от 5°C до +40°C

относительная влажность: от 20% до 80%, без конденсации

Панель сохраняет заявленные характеристики при понижении атмосферного давления до 60 кПа (450 мм.рт.ст.).

4.2 Указания мер безопасности

Монтаж и эксплуатация изделия должны производиться квалифицированным персоналом в соответствии с «Правилами устройства электроустановок».

В процессе эксплуатации необходимо не реже одного раза в два года, а также после аварийных состояний, проводить осмотр и подтяжку контактных соединений; очистку от загрязнений. Профилактическую проверку изделия необходимо проводить только при снятом напряжении.

Панель необходимо оберегать от ударов, попадания в нее пыли и влаги. При обнаружении неисправности изделия необходимо принять меры к вызову квалифицированного обслуживающего персонала или отправить изделие производителю для диагностики и ремонта.

Для того, чтобы отправить прибор в ремонт, необходимо связаться со службой технической поддержки компании производителя по телефону, указанному в разделе Адрес изготовителя.

4.3 Транспортировка и хранение

Транспортировка изделия в упаковке предприятия-изготовителя может осуществляться в закрытом транспорте любого типа.

Транспортное положение не оговаривается, крепление на транспортных средствах должно исключать возможность перемещения изделий при транспортировке.

Хранение изделий допускается в отопляемом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от - 40°C до +60°C и относительной влажности до 90%.

Срок хранения не должен превышать гарантийного срока эксплуатации изделия. Панель в упаковке необходимо оберегать от установки на них других грузов массой более 5 кг.

4.4 Реализация и утилизация

Реализация оборудования осуществляется путем заключения договоров на поставку. Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран – участников Таможенного союза. При утилизации оборудования в виде промышленных отходов вредного влияния на окружающую среду не оказывается.

5 Выполняемые стандарты и маркировка

Изделие в части требований безопасности не попадает под действующие технические регламенты Таможенного Союза (Евразийского экономического союза).

Маркировка производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51321.1-2007 и располагается на задней панели устройства.

6 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность Панели при соблюдении пользователями условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня передачи изделия покупателю.

В случае снятия Оборудования с гарантийного обслуживания потребитель лишается права на бесплатный гарантийный ремонт или замену. Основаниями для снятия Оборудования с гарантийного обслуживания являются:

1. Наличие механических повреждений (сколов, вмятин и т.п.) на корпусе или иной части Оборудования, свидетельствующих об ударе;
2. Наличие следов попадания внутрь Оборудования посторонних веществ, жидкостей, предметов, насекомых и грызунов;
3. Наличие признаков самостоятельного ремонта или вскрытия Оборудования;
4. Нарушение пломб, наклеек; замена деталей и комплектующих;
5. Наличие повреждений, являющихся прямым следствием нарушения правил эксплуатации, в том числе: неправильная установка Оборудования, подача повышенного или нестабильного питающего напряжения, горячее подключение, пренебрежение правилами электростатической безопасности и т.п.;
6. Наличие повреждений, вызванных климатическими особенностями, стихийными бедствиями, пожарами и аналогичными причинами.

Свидетельство о приемке

Штамп ОТК

Адрес изготовителя

Россия, 197101 Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 23
тел.: +7(812)490-77-99 E-mail: info@tract.ru

Обновленные версии технических описаний
и декларации соответствия можно найти
на сайте производителя <https://tract.ru/pdf> или по QR-коду

