Содержание

Закладка `Location` дает возможность добавить в проект места расположения оборудования и отметить какие блоки где располагаются.
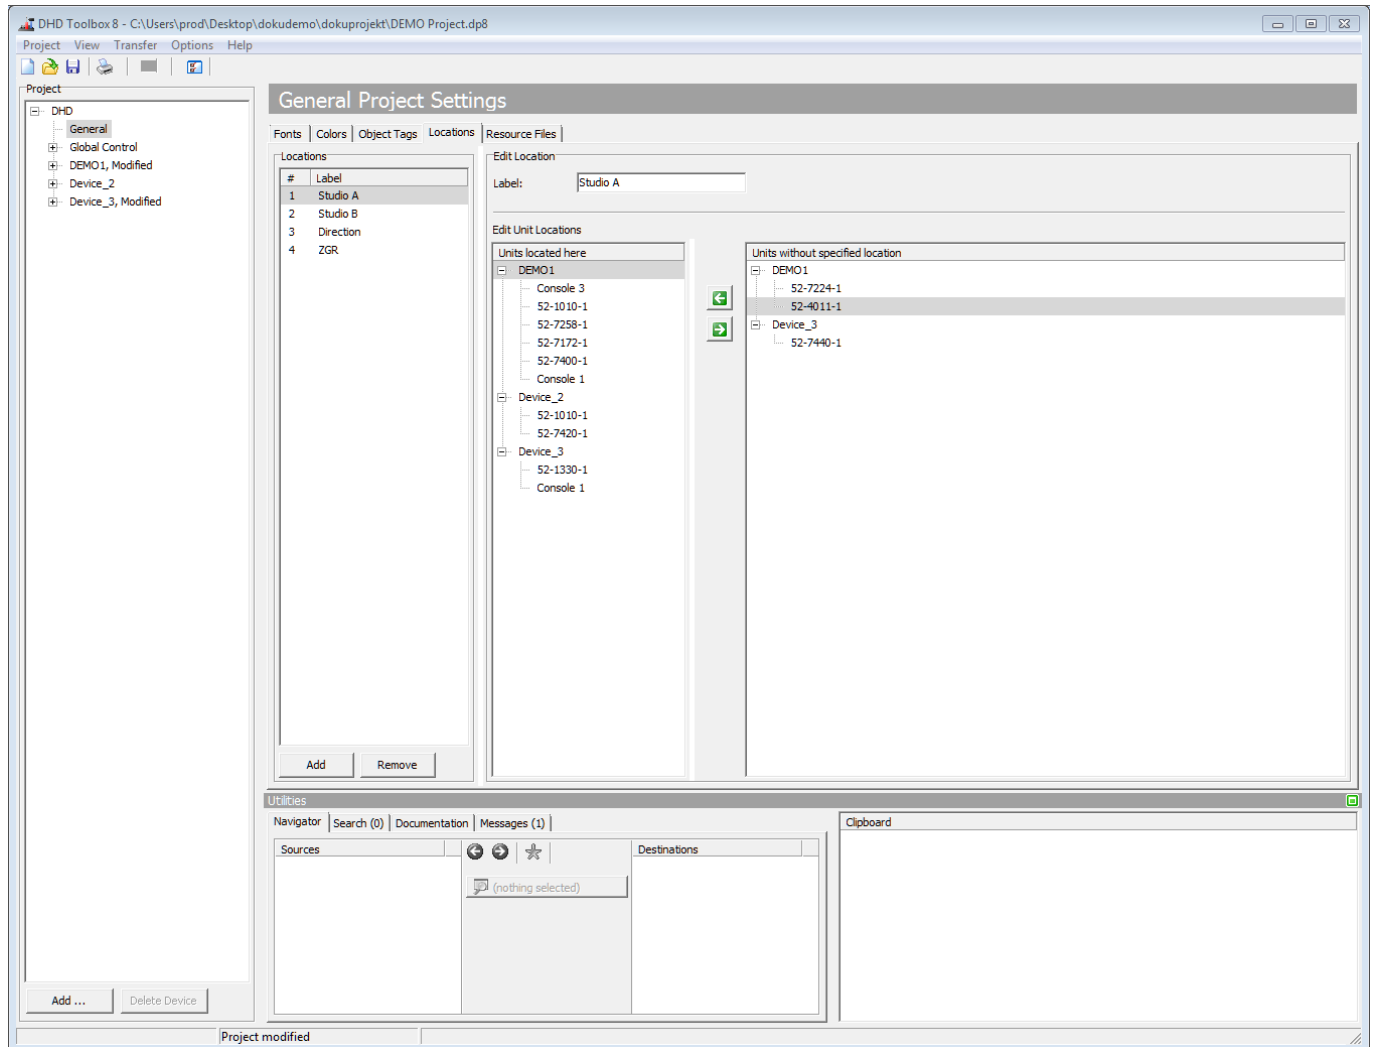
Закладка Locations. *Создание мест расположения оборудования*

В сложных комплексах это облегчает поиск местоположения того или иного блоке. В данном окне можно задавать места расположения и привязывать к ним блоки оборудования.

Для создания нового расположения кликните `Add`. В поле `Label` введите название расположения. Для удаления расположения кликните `Remove`.

Для изменения параметров расположения выделите то или иное место. В зоне `Edit Location` выберите блок с пока неопеределенным расположением и задайте его кнопкой [←] Для удаления привязки объекта к расположению выберите его в списке `Units located here` и отмените привязку кнопкой [→].

В настройках `Hardware`, `Console` или `I/O Overview` можно задать расположение из ниспадающего списка `Mounting Location` непосредственно устройствам.

> 💡 **Совет**
> При распечатке списков модулей выводятся и места размещения оборудования.

Page Title: Locations

Permanent link:
https://support.dhd.audio/doku.php?id=tb8:locations
PDF Generated: 20.07.2020 | Last update: 2020/06/04 14:32