

Джин главный и резерв назначены на один фейдер на пульте DHD

Делаем Output Function на каждый Джиновский фейдер (возможно только при наличии лицензии 52-1950 Extended feature upgrade. Точнее, нужно по 2 функции на один фейдер (левый и правый каналы по отдельности).

Дефолтная строка выходной функции левого канала настроена таким образом (в данном случае главный Джин играет в канал Данте 1/2, а резервный – в канал Данте 3/4):

Source 1: IN.HOST.Dante 1/2L


Potentiometer: None

Level: -3 dB

Source 2: IN.HOST.Dante 3/4L


Potentiometer: None

Level: -3 dB

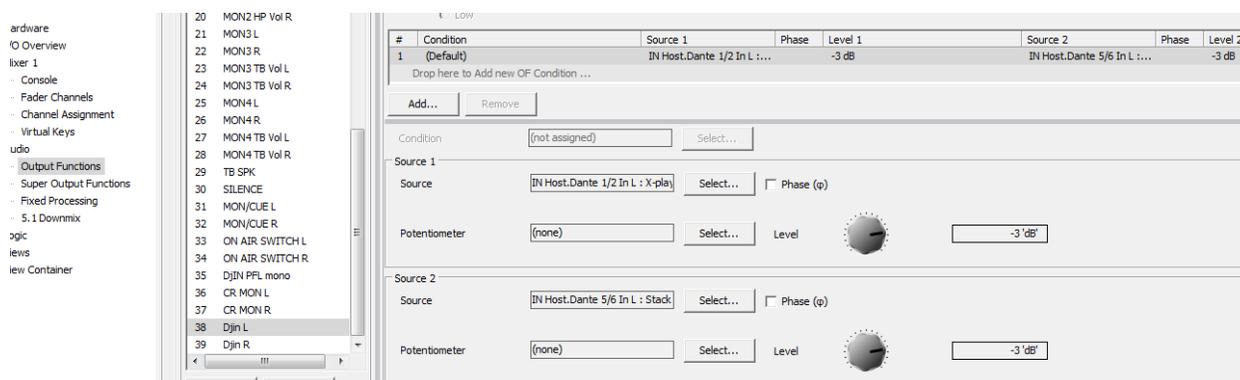

Правый канал настраиваем соответственно.

Выходную функцию на фейдер назначить, как оказалось, можно. Открываем в Тулбоксе Mixer - Fader Channels, жмём кнопку Add, и добавляем нашу выходную функцию OF38.

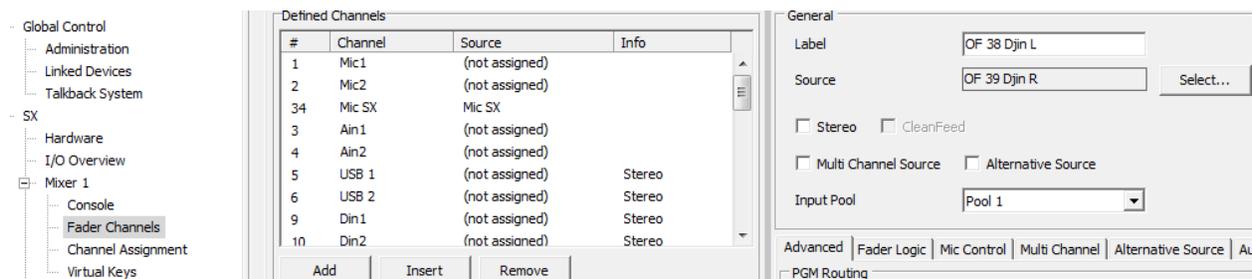

Нужно только понимать, что сигналы смешиваются от главного и резервного Джинов, то есть, если они играют одновременно, то в эфире микс двух сигналов.

В принципе, можно в выходную функцию добавить некое условие, которое будет включать на выход либо один канал, либо другой. В качестве условия можно использовать GPI, но это неясно. Можно что-то придумать другое.