


Содержание

<Device> Options	1
------------------------	---

<Device> Options

Закладка Options ветки <Device> содержит общую информацию и общие настройки устройства.

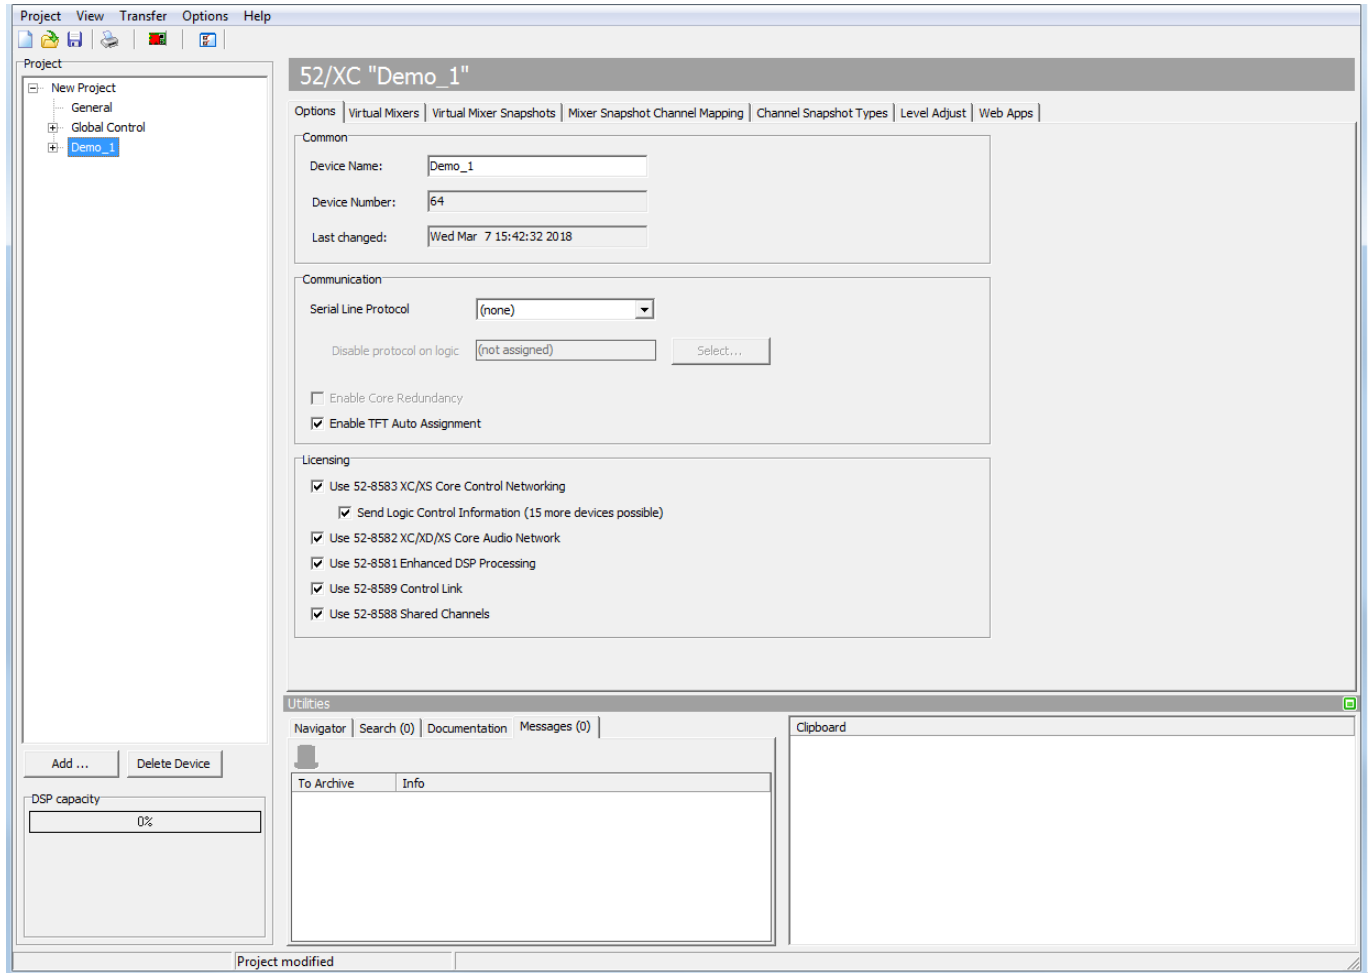

Device Options, общие настройки устройства 52/XC.

На этой закладке можно настроить следующие опции:

зона	опция	описание
Common	Device Name	Имя устройства, которое при желании можно изменить. Если проект содержит более одного устройства, то следует позаботиться, чтобы их имена были разными. Это облегчает конфигурацию, так как имена устройств используются в различных списках. Имя устройства также может быть показано на дисплеях различных управляющих модулей.
	Device Number	Уникальный идентификационный номер устройства в проекте. Его изменить невозможно.
	Last changed	Дата и время последнего изменения в конфигурации устройства. Отсутствие информации в этом поле говорит о том, что файл конфигурации еще не был загружен в устройство (См. также меню Transfer)

зона	опция	описание
Communication	Serial Line Protocol	Здесь можно задать протокол управления системой DHD от внешних устройств из списка (Probel SWP-02, ESAM II) через последовательный порт. Примечание Для использования протоколов необходимо приобрести лицензию 52-8571 для протокола Pro-Bel Protocol SW-P-02 или 52-8572 для протокола ESAM-II.
	Disable protocol on Logic	При использовании протокола ESAM II можно задать логическое условие для деактивации использования этого протокола.
	Enable Core Redundancy	Только для процессоров 52/XD и 52/XD2 Включает резервирование для устройства 52/XD/XD2. Резервная пара устройств XD/XD2 должно иметь внешнее соединение в соответствии с настройками Master и Slave. (См. 52/XD Core Redundancy) Важно: При включенной опции порты APC Ports устройств 52/XD2 и 52/XD использоваться не могут. Следует использовать эти порты на концентраторах.
	Enable TFT Auto Assignment	Данная опция разрешает автоматическое присвоение идентификаторов дисплеям TFT в зависимости от того, к какому порту APC они подключены. Ручное назначение дисплеев теперь делать не требуется. Примечание Минимальная версия прошивки (firmware) 8.2.3 / Toolbox8 - 8.2.2. Порты APC устройств 52-744xA 52/XD не поддерживают эту фичу. Следует назначать устройства по-прежнему вручную.

зона	опция	описание
Licensing	Use 52-8583 XC/XS Core Control Networking	Для активации лицензии XC/XS Core Control Networking license активируйте этот чекбокс. Данная лицензия включается в устройства 52/XD изначально. Для других устройств лицензию надо покупать. Важно Конфигурация может быть загружена в устройство только в том случае, если в нем активирован ключ данной лицензии.
	Send Logic Control Information (<X> more devices possible)	Разрешает устройству обмен логическими сигналами с другими устройствами с активированной лицензией 52-8583 В рамках одного проекта (до 16 устройств). Если этот чекбокс не активирован, устройство все же сможет быть активным участником матрицы служебной связи. Также оно сможет принимать логические сигналы от других устройств.
	Use 52-8582 XC/XD/XS Core Audio Network	Для активации лицензии XC/XS Core Audio Network активируйте этот чекбокс. Важно Конфигурация может быть загружена в устройство только в том случае, если в нем активирован ключ данной лицензии.
	Use 52-8581 Enhanced DSP Processing	Для активации лицензии Enhanced DSP Processing активируйте этот чекбокс. Важно Конфигурация может быть загружена в устройство только в том случае, если в нем активирован ключ данной лицензии.
	Use 52-8589 Control Link	Для активации лицензии Control Link активируйте этот чекбокс. Необходимо настроить Control Link на странице <device>/Logic/Control Links . Важно Конфигурация может быть загружена в устройство только в том случае, если в нем активирован ключ данной лицензии.
	Use 52-8588 Shared Channels	Для активации лицензии Shared Channels активируйте этот чекбокс. Каналы Shared channels должны быть разрешены в каждом микшере на странице <device>/mixer и закладке Operation Mode . Важно Конфигурация может быть загружена в устройство только в том случае, если в нем активирован ключ данной лицензии.



Примечание

Активация лицензий описана в разделе [Licensing](#)

Page Title: <Device> Options

Permanent link:

<https://support.dhd.audio/doku.php?id=tb8:options>

PDF Generated: 13.08.2020 | Last update: 2020/06/05 08:47