



ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИИ

Паспорт, краткое техническое описание и инструкция по эксплуатации

TP-816

Абонентское устройство связи



Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.0469624



Оглавление

1	Краткое техническое описание	3
1.1	Назначение	3
1.2	Основные технические характеристики	3
1.3	Форматы и параметры интерфейсов Синапс	3
1.4	Форматы и параметры GPI, GPO	3
1.5	Комплект поставки	4
2	Устройство и работа	4
2.1	Конструкция	4
2.2	Распайка кабелей и цоколевка разъемов	5
3	Эксплуатация	6
3.1	Климатические условия	6
3.2	Подготовка к работе	6
3.3	Указания мер безопасности	6
3.4	Транспортировка и хранение	7
3.5	Реализация и утилизация	7
4	Маркировка и выполняемые стандарты	7
5	Гарантийные обязательства	8
	Свидетельство о приемке	8
	Адрес изготовителя	8

Список рисунков

Рисунок 2.1	– Блок TP-816. Передняя панель	4
Рисунок 2.2	– Блок TP-816. Задняя панель	5
Рисунок 2.3	– Принципиальные схемы GPI и GPO	6

Список таблиц

Таблица 1.1	– Основные технические характеристики	3
Таблица 1.2	– Форматы и параметры интерфейсов Синапс	3
Таблица 1.3	– Форматы и параметры GPI, GPO	3
Таблица 1.4	– Комплект поставки	4
Таблица 2.1	– Цоколевка блока питания 12 В (mini XLR)	5
Таблица 2.2	– Цоколевка разъёма Выход 1 и 2 (XLR-M)	5
Таблица 2.3	– Цоколевка разъёма XLR3F + Jack 6.3F для микрофона	5
Таблица 2.4	– Цоколевка разъёма XLR5F для гарнитуры	5
Таблица 2.5	– Цоколевка разъёма «GPI 1-4» и «GPO 1-4»	6

1. Краткое техническое описание

Настоящее техническое описание и краткая инструкция по эксплуатации предназначены для технического персонала, работающего с блоком TP-816 Абонентское устройство связи (далее – Блок или TP-816).

1.1 Назначение

TP-816 представляет собой абонентское устройство, которое позволяет осуществлять голосовую связь с другими абонентами комплекса служебной связи «Синапс» и предназначен для размещения на столах и консолях, не оборудованных Rack-стойкой.

1.2 Основные технические характеристики

Таблица 1.1 – Основные технические характеристики

Параметр	Значение
Потребляемая мощность	15 Вт
Напряжение питания прибора	+12 В
Блок питания (в комплекте)	Mean Well GS15E-3P1J
Напряжение питающей сети	220 В
Частота напряжения питающей сети	50 Гц
Напряжение фантомного питания микрофона *	10 В
Габариты и вес без упаковки	232x173x100 мм; 1,2 кг
Габариты и вес в упаковке	295x225x180 мм; 2 кг

* можно использовать микрофоны с фантомным питанием в диапазоне 10 -48 В.

1.3 Форматы и параметры интерфейсов Синапс

Таблица 1.2 – Форматы и параметры интерфейсов Синапс

Параметр	Значение
Сетевые протоколы	TCP, UDP, RTP
Количество интерфейсов Синапс	2 (основной и резервный)
Звуковых каналов Синапс, моно вход/выход	1
Скорость вх. и вых. данных, не более	0.55 Мбит/с
Формат передачи звука	PCM, 16 бит/16 кГц

1.4 Форматы и параметры GPI, GPO

Таблица 1.3 – Форматы и параметры GPI, GPO

Параметры GPI, разъем «GPI 1-4» (DB-9F)	
Тип GPI	Транзисторный вход с внутренним источником питания
Питание	Внутренний источник 3,3 В. Допускается подключение устройств с собственным питанием GPO до 5В.
Срабатывание	При замыкании на землю
Параметры GPO, разъем «GPO 1-4» (DB-9M)	
Тип GPO	Оптопара, гальваническая развязка
Рекомендуемый ток нагрузки	10 мА
Максимальный ток нагрузки	≤ 50 мА
Максимальное напряжение между контактами	≤ 70 В
Соблюдение полярности	Требуется

1.5 Комплект поставки

Таблица 1.4 – Комплект поставки

№ п/п	Наименование и тип	Кол-во, шт
1	Блок TP-816	1
2	Микрофон на «гусиной шее» конденсаторный	1
3	Блок питания Mean Well GS15E-3P1J; +12В/15Вт	1
4	Паспорт	1
5	Комплект заземления (кабель и крепёж на Блок)	1

2. Устройство и работа

В качестве источника входного сигнала может выступать как микрофон на «гусиной шее», так и гарнитура, подключаемая через разъем XLR5F. При отсутствии гарнитуры речь собеседника может выводиться на встроенный громкоговоритель.

TP-806 является интерфейсом между оператором и локальной сетью, поэтому выходной сигнал выводится по интерфейсу LAN, который также, как и питание, имеет резервирование.

Устройство использует протокол TCP для установки соединения с сервером Синапс и собственный RTP протокол для передачи звука.

2.1 Конструкция

Конструктивно Блок выполнен в металлическом корпусе для установки на стол. Внешний вид верхней панели TP-816 показан на рисунке 2.1.



Рисунок 2.1 – Блок TP-816. Передняя панель

На верхней панели Блока расположены:

- динамик;
- 17 четырехпозиционных клавиш каналов без фиксации;
- энкодер для регулировки громкости;
- 4 OLED-экрана, по четверти экрана на каждую клавишу;
- разъем XLR3F + Jack 6.3F (совмещённый) для подключения конденсаторного микрофона на гусиной шее (в комплекте).

Внешний вид задней панели блока TP-816 показан на рисунке 2.2.



Рисунок 2.2 – Блок TP-816. Задняя панель

На задней панели Блока расположены слева направо разъемы:

- разъем XLR5F для подключения гарнитуры с динамическим микрофоном;
- разъем XLR-M «Выход 1, 2» - выходы аналогового моно сигнала;
- разъем DB-9F «GPI 1-4» для приёма сигналов управления;
- разъем DB-9M «GPO 1-4» для передачи сигналов управления;
- разъем “miniUSB” с кнопкой « ! » для обновления прошивки Блока;
- 2 разъёма RJ-45 «LAN1», «LAN2» для подключения к основному и резервному коммутаторам.

2.2 Распайка кабелей и цоколевка разъемов

Таблица 2.1 – Цоколевка блока питания 12 В (mini XLR)

№ контакта	Сигнал
1	+
3	-

Таблица 2.2 – Цоколёвка разъёма Выход 1 и 2 (XLR-M)

№ контакта	Сигнал
1	GND
2	Line Out +
3	Line Out -

Таблица 2.3 – Цоколевка разъёма XLR3F + Jack 6.3F для микрофона

Разъём XLR3F		Разъём Jack 6.3F	
№ контакта	Сигнал	№ контакта	Сигнал
1	GND	T	+ микрофон
2	+ микрофон	R	- микрофон
3	- микрофон	S	GND

Таблица 2.4 – Цоколевка разъёма XLR5F для гарнитуры

№ контакта	Сигнал
1	- микрофон
2	+ микрофон
3	GND
4	наушники левый
5	наушники правый

Разъём GPI работает на замыкание. Управляющее устройство должно иметь выход типа «сухой контакт». Разъём GPO по выходу имеет оптореле. Принципиальные схемы GPI и GPO представлены на рисунке 2.4.

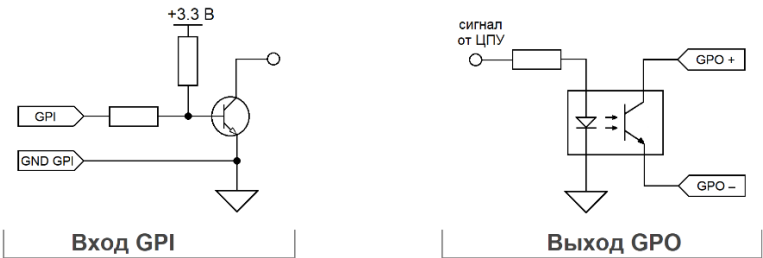


Рисунок 2.3 – Принципиальные схемы GPI и GPO

Цоколёвки разъёмов «GPI 1-4» (DB-9F) и «GPO 1-4» (DB-9M) приведена в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Цоколёвка разъёма «GPI 1-4» и «GPO 1-4»

GPI		GPO	
№ контакта	Сигнал	№ контакта	Сигнал
1	GPI1	1	GPO1- (эмиттер)
2	GPI2	2	GPO2- (эмиттер)
3	GPI3	3	GPO3- (эмиттер)
4	GPI4	4	GPO4- (эмиттер)
6	COMMON	6	GPO1+ (коллектор)
7	COMMON	7	GPO2+ (коллектор)
8	COMMON	8	GPO3+ (коллектор)
9	COMMON	9	GPO4+ (коллектор)

3. Эксплуатация

3.1 Климатические условия

Оборудование предназначено для эксплуатации в помещениях в условиях:

рабочая температура: от 5°С до 40°С
относительная влажность: от 20% до 80%, без конденсации

Аппаратура сохраняет заявленные характеристики при понижении атмосферного давления до 60 кПа (450 мм.рт.ст.).

3.2 Подготовка к работе

Блок TP-816 устанавливается на поверхность стола или консоли.

Перед началом использования необходимо соединить Блок и коммутатор патч-кордом, затем подать питание на Блок. При подаче питания Блок переходит в режим внутреннего контроля и инициализации и через несколько секунд готов к работе.

3.3 Указания мер безопасности

Блок должен быть установлен на достаточном расстоянии от нагревательных приборов и горячих поверхностей. Расположение устройства должно обеспечивать свободную циркуляцию воздуха. Блок необходимо оберегать от ударов, попадания в него пыли, влаги, паров и примесей агрессивных веществ.

В процессе эксплуатации необходимо не реже одного раза в два года, а также после аварийных состояний проводить осмотр и подтяжку контактных соединений;

очистку от загрязнений. Профилактическую проверку изделия необходимо проводить только при снятом напряжении.

При обнаружении неисправности изделия необходимо принять меры к вызову квалифицированного обслуживающего персонала или отправить изделие производителю для диагностики и ремонта.

Для того, чтобы отправить прибор в ремонт, необходимо связаться со службой технической поддержки компании производителя по телефону, указанному в разделе Адрес изготовителя. Срок службы 10 лет со дня передачи изделия потребителю.

3.4 Транспортировка и хранение

Транспортировка изделия в упаковке предприятия-изготовителя может осуществляться в закрытом транспорте любого типа в условиях:

- температура окружающей среды от минус 40° С до плюс 50° С;
- относительная влажность воздуха до 95% при температуре плюс 30° С;
- атмосферное давление от 84,0 до 107,0 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

Хранение изделий допускается в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от +5 до +35 С° и относительной влажности до 85%. Срок хранения не должен превышать гарантийного срока эксплуатации изделия.

Транспортное положение не оговаривается, крепление на транспортных средствах должно исключать возможность перемещения изделий при транспортировке. Блоки в упаковке необходимо оберегать от установки на них других грузов массой более 5 кг.

3.5 Реализация и утилизация

Реализация оборудования осуществляется путем заключения договоров на поставку. Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и стран – участников Таможенного союза. При утилизации оборудования в виде промышленных отходов вредного влияния на окружающую среду не оказывается.

4. Маркировка и выполняемые стандарты

Маркировка Блока производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51321.1-2007 и располагается на задней панели устройства.

Блок разработан и изготовлен в соответствии с:

• **ГОСТ IEC 60950-1-2014** Оборудование информационных технологий. Требования безопасности;

• **ГОСТ IEC 62311-2013** Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей;

• **ГОСТ CISPR 24-2013 (раздел 5)** Совместимость технических средств электромагнитная Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний;

• **ГОСТ CISPR 32-2015** Электромагнитная совместимость оборудования мультимедиа. Требования к электромагнитной эмиссии;

• **ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 (разделы 5 и 7)** Электромагнитная совместимость (ЭМС) Часть 3-2 Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе);

• **ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 (раздел 5)** Электромагнитная совместимость Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий;

• **IEC 60297-3-100-2008.** Basic dimension of front panels, subracks, chassis, racks and cabinets.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня передачи изделия потребителю.

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность Блока при соблюдении пользователями условий эксплуатации, транспортировки и хранения. В случае нарушения условий и правил эксплуатации Блока в течение гарантийного срока потребитель лишается права на бесплатный гарантийный ремонт или замену.

Основаниями для снятия оборудования с гарантийного обслуживания являются:

1. Наличие механических повреждений (сколов, вмятин и т.п.) на корпусе или иной части оборудования, свидетельствующих об ударе;
2. Наличие следов попадания внутрь оборудования посторонних веществ, жидкостей, предметов, насекомых и грызунов;
3. Наличие признаков самостоятельного ремонта или вскрытия оборудования,
4. Нарушение пломб, наклеек; замена деталей и комплектующих;
5. Наличие повреждений, являющихся прямым следствием нарушения правил эксплуатации, в том числе: неправильная установка оборудования, подача повышенного или нестабильного питающего напряжения, горячее подключение, пренебрежение правилами электростатической безопасности и т.п.;
6. Наличие повреждений, вызванных климатическими особенностями, стихийными бедствиями, пожарами и аналогичными причинами.

Свидетельство о приемке

Штамп ОТК

Адрес изготовителя

Россия, 197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 23
тел.: +7(812)490-77-99 E-mail: info@tract.ru

Обновленные версии технических описаний приборов
можно найти на сайте производителя
по ссылке <https://tract.ru/pdf> или QR-коду

